

# monteringsanvisning

## ROD MED SKENA

[ golv – tak ]





Tylöprint AB, Box 7054, 300 07 Halmstad  
Tel: 035-17 17 70 Fax: 035-17 17 71  
E-post: sales@tyloprint.se www.tyloprint.se

**1** Börja med att montera skenorna i tak och golv och var noggrann att få dem i lod, även kanterna.

**2** Montera rod enligt monteringsanvisning och med centrumavstånd (c/c) enligt tabell.

### AVSTÅND MELLAN RODEN:

Produkt	c/c mått
A4-ficka stående	270 mm
Affschficka 50x70 cm	560 mm
Affschficka 70x100 cm	760 mm
A4-dubbelficka	560 mm

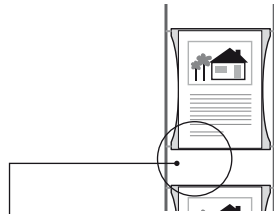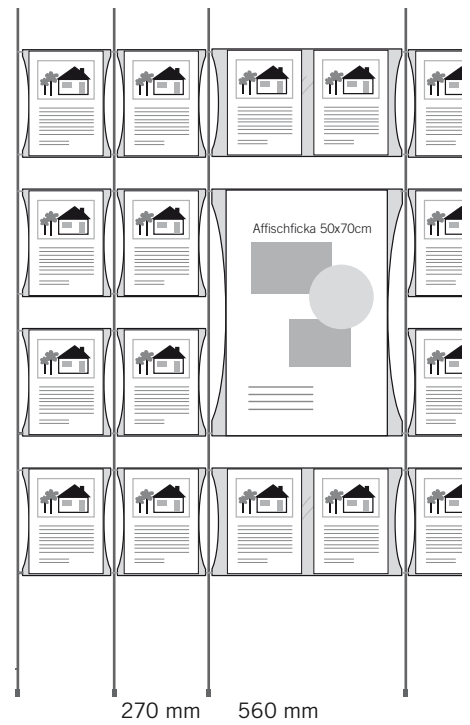


**3** Skruva fast clipsen på fickorna (tänk på att det blir snyggast om Ni får alla skruvhål åt samma håll, och se till att få clipsen absolut "raka"). Enkelclips ska sitta på ytterkanterna och dubbelclips i mitten som håller 2st A4-fickor eller A4-plockfack.

**4** Sätt nu fast fickorna på rod, i rätt höjd (var noga redan från början att montera fickor absolut i vågrätt). Mät exempelvis ut nedifrån var första fickan/facket ska sitta på rod och montera uppåt.

Mellanrum mellan A4-fickorna ca 5cm eller se på Er skiss. \_\_\_\_\_

När det är plockfack bör det vara ca 9 cm mellanrum. Likaså när ni har beställt affisch och fack. Se på Er skiss.



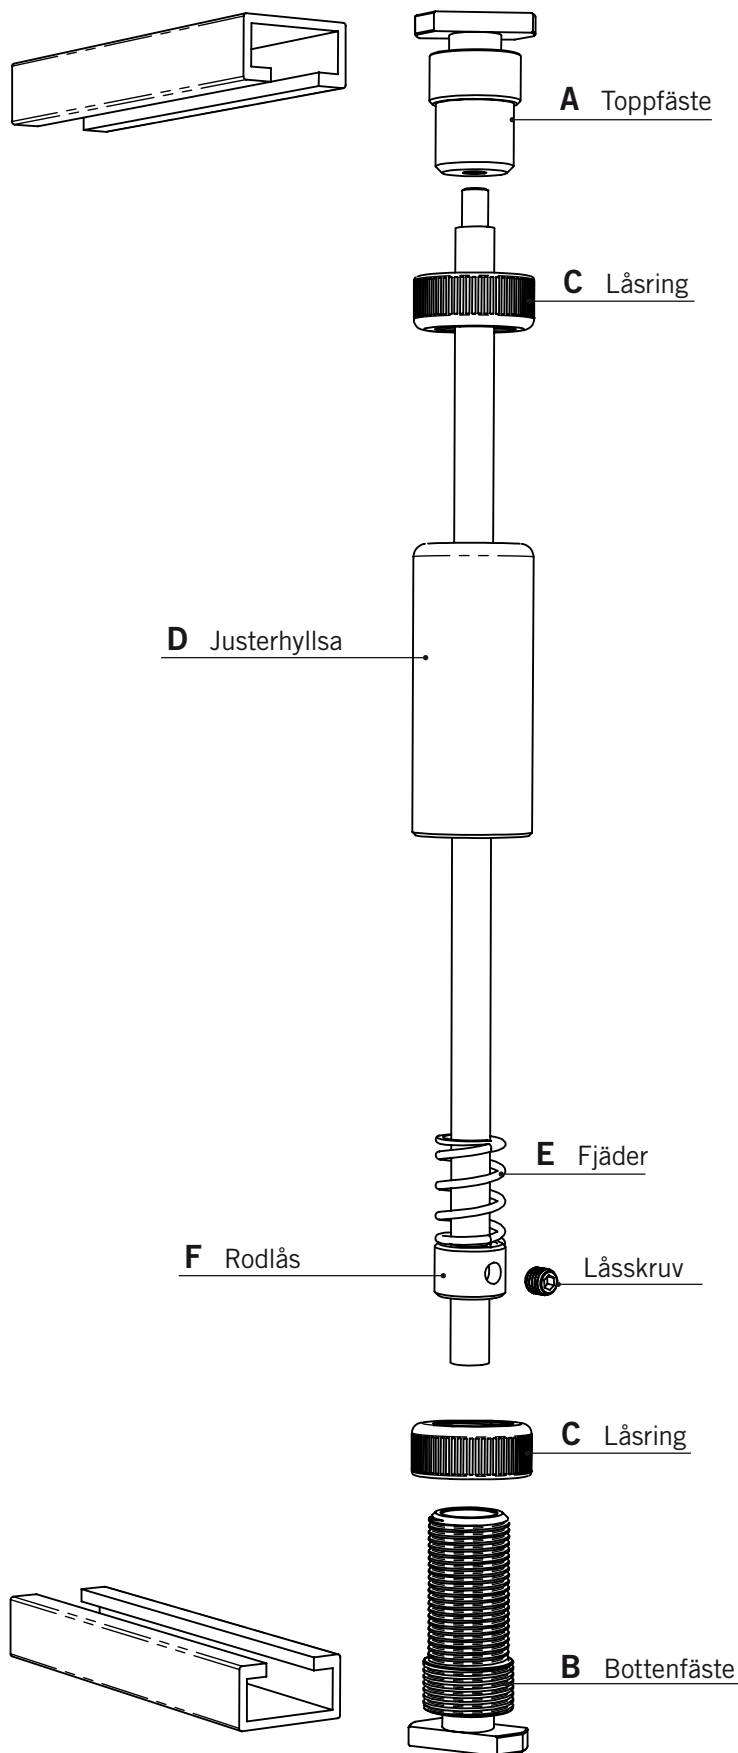

## MONTERINGSANVISNING ROD GOLV-TAK MED SKENA

Montera toppfäste **A** (i takskenan) och bottenfästet **B** (i golskenan) och var noggrann att få dem i absolut "lod". Se till att vingarna på respektive fäste vrids in ordentligt i skenan för maximalt fäste. Spänn fast låsringen **C** med lagom kraft.

Skruva fast en rod i toppfäste **A**. Förläng roden med lämpligt antal hela rods.

Tag en ny rod och stick ner den gängade änden så långt ner i det undre fästet så att den gängade delen (övergången mellan gänga och slät rod) kommer jämnas med övre kanten på fästet. Håll roden i detta läge och gör ett märke där den övre roden slutar. Lägg till 10 mm och gör ett nytt märke. (Roden ska vara 10 mm längre än avståndet mellan det nedersta hela roden och övre kanten på bottenfäste **B**.)

Kapa roden vid det nya märket och ta bort ev. grader. (se tipsruta)

Trä på detaljerna **D, E och F** på avkapade roden. Skruva på den avkapade roden på den tidigare monterade roden

Spänn fast låsring **F** ca 10 mm ovanför bottenfästet.

Skruva på justerhyllsan **D** på bottenfäste **B** och då spänns roden automatiskt.

Fortsätt sedan med nästa rod och med c/c avstånd enligt tidigare tabell (sid 2).

