




monteringsanvisning

VINYL

[logo]

tylöprint
<MÄKLARSERVICE>

Tylöprint AB, Box 7054, 300 07 Halmstad
Tel: 035-17 17 70 Fax: 035-17 17 71
E-post: sales@tyloprint.se www.tyloprint.se

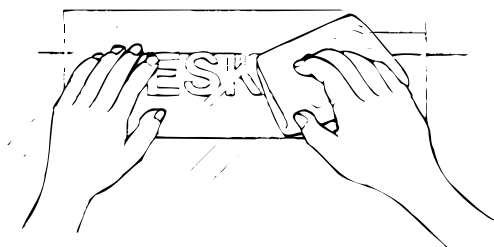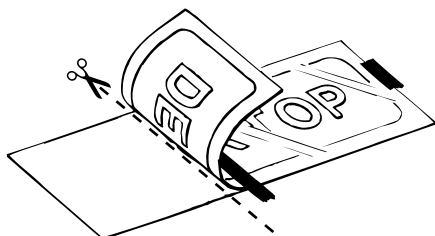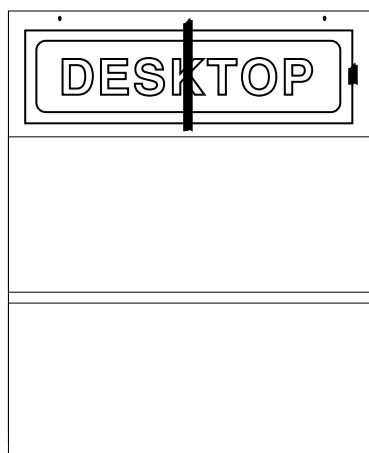

TORRMONTERING

STEG 1

Detta behöver du vid torr montering:

Linjal, sax, tejp (typ frys-, maskeringstejp)

Rengör underlaget ordentligt med tex. rengöringsmedel för acryltavlor, till övrigt material T-röd, (men inte på acrylplast eller trä).

På texten eller logon du fått från oss ligger en såkallad appliceringstejp, låt denna sitta kvar! Lägg logon precis så som du vill att den skall sitta. (den skall ligga med den mest genomskinliga sidan upp d.v.s lässidan upp, kan även finnas hjälpkanter runt din logo för att det ska vara lättare att mäta in logon). Mät in noga och fixera den med tejp enligt bild.

STEG 2

Lossa halva texten från det tjocka pappret. Vinylen sitter nu fast på appliceringstejpen. Klipp bort bakpapper.

STEG 3

Nu kan du försiktigt stryka på första halvan. Tryck hårt och systematiskt samtidigt som du håller upp materialet något. Gör nu samma sak på andra halvan. Stryk på allt en sista gång så det fäster ordentligt.

STEG 4

Dra nu försiktigt bort appliceringstejpen. Klart!