

monteringsanvisning

VINYL



[bottenplatta]



Tylöprint AB, Box 7054, 300 07 Halmstad
Tel: 035-17 17 70 Fax: 035-17 17 71
E-post: sales@tyloprint.se www.tyloprint.se

VÅTMONTERING

Våtmontering gör man vid större täckande vinylbitar (BOTTENPLATTOR), för att slippa bubblor och för att det kan flyttas omkring hur man vill innan det fixeras och torkar.

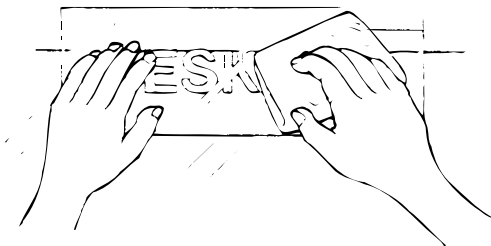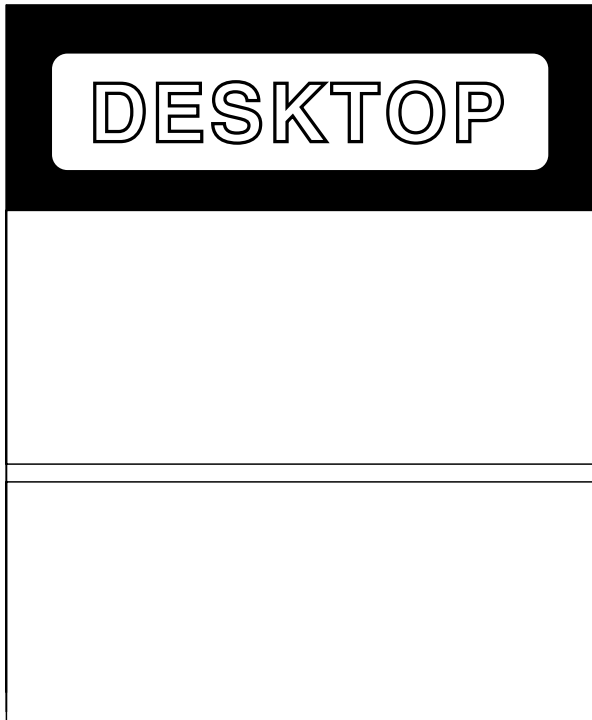

STEG 1

Detta behöver du vid våt montering:
Spann med vatten, diskmedel (vatten-sprayflaska),
svamp & gummiskrapa (fönsterskrapa).

STEG 2

Rengör underlaget noga.

STEG 3

Dropa ett par droppar diskmedel i vattnet.
Blöt underlaget rikligt.
Blöt klistersidan på vinylen också.
Nu glattar vinylen omkring, placera den
där du vill ha den.

STEG 4

Tag gummiskrapan och skrapa ut allt vatten.
Efter någon timme har det torkat och fastnat
ordentligt.

STEG 5

När dekalen är på plast torka rent med en torr
trasa eller papper. Klart!