

monteringsanvisning

WIRE MED SKENA

[golv – tak]





Tylöprint AB, Box 7054, 300 07 Halmstad
Tel: 035-17 17 70 Fax: 035-17 17 71
E-post: sales@tyloprint.se www.tyloprint.se

1 Börja med att montera skenorna i tak och golv och var noggrann att få dem i lod, även kanterna.

2 Montera wire enligt monteringsanvisning och med centrumavstånd (c/c) enligt tabell.

Produkt	c/c mått
A4-ficka	265 mm
A3-ficka stående	356 mm
A3-ficka liggande	475 mm
Affischficka 50x70 cm	555 mm
A4-dubbelficka	555 mm
Affischficka 70 x 100 mm	755 mm
Mäklartavla 3x3, 700x1160 mm	715 mm
Mäklartavla 4x3, 910x1160 mm	925 mm

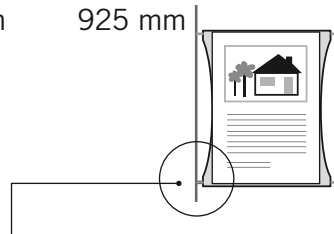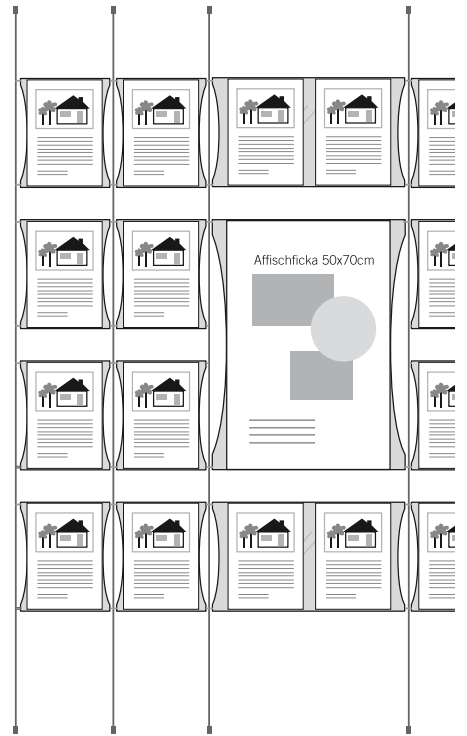


3 Skruva fast clipsen på fickorna (tänk på att det blir snyggast om Ni får alla skruvhål åt samma håll, och se till att få clipsen absolut "raka"). Enkelclips ska sitta på ytterkanterna och dubbelclips i mitten som håller 2st A4-fickor eller A4-plockfack.


4 Sätt nu fast fickorna på wiren, i rätt höjd (var noga redan från början att montera fickor absolut i vågrätt). Mät exempelvis ut nedifrån var första fickan/facket ska sitta på wiren och montera uppåt.

Mellanrum mellan A4-fickorna ca 5cm eller se på Er skiss.

När det är plockfack bör det vara ca 9 cm mellanrum. Likaså när ni har beställt affisch och fack. Se på Er skiss.

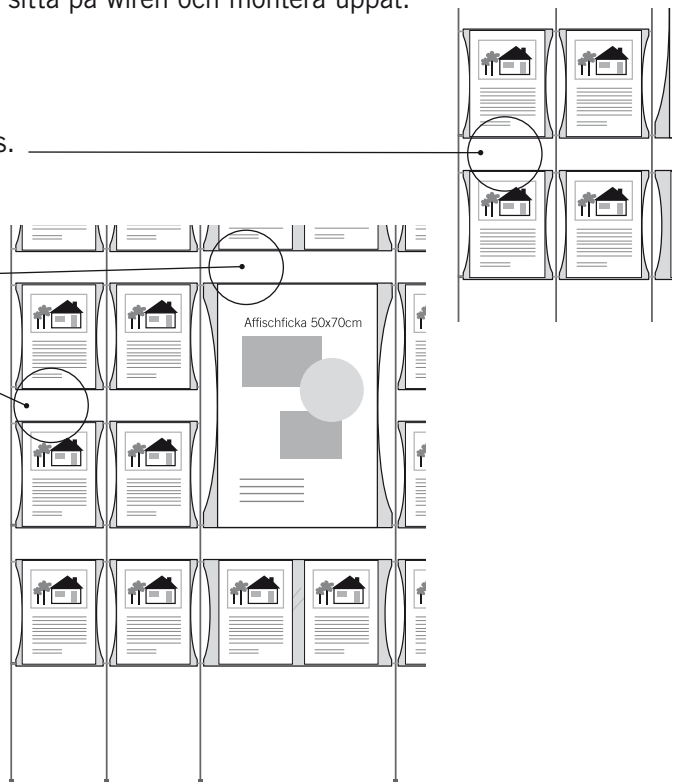

MONTERINGSANVISNING WIRE GOLV-TAK MED SKENA

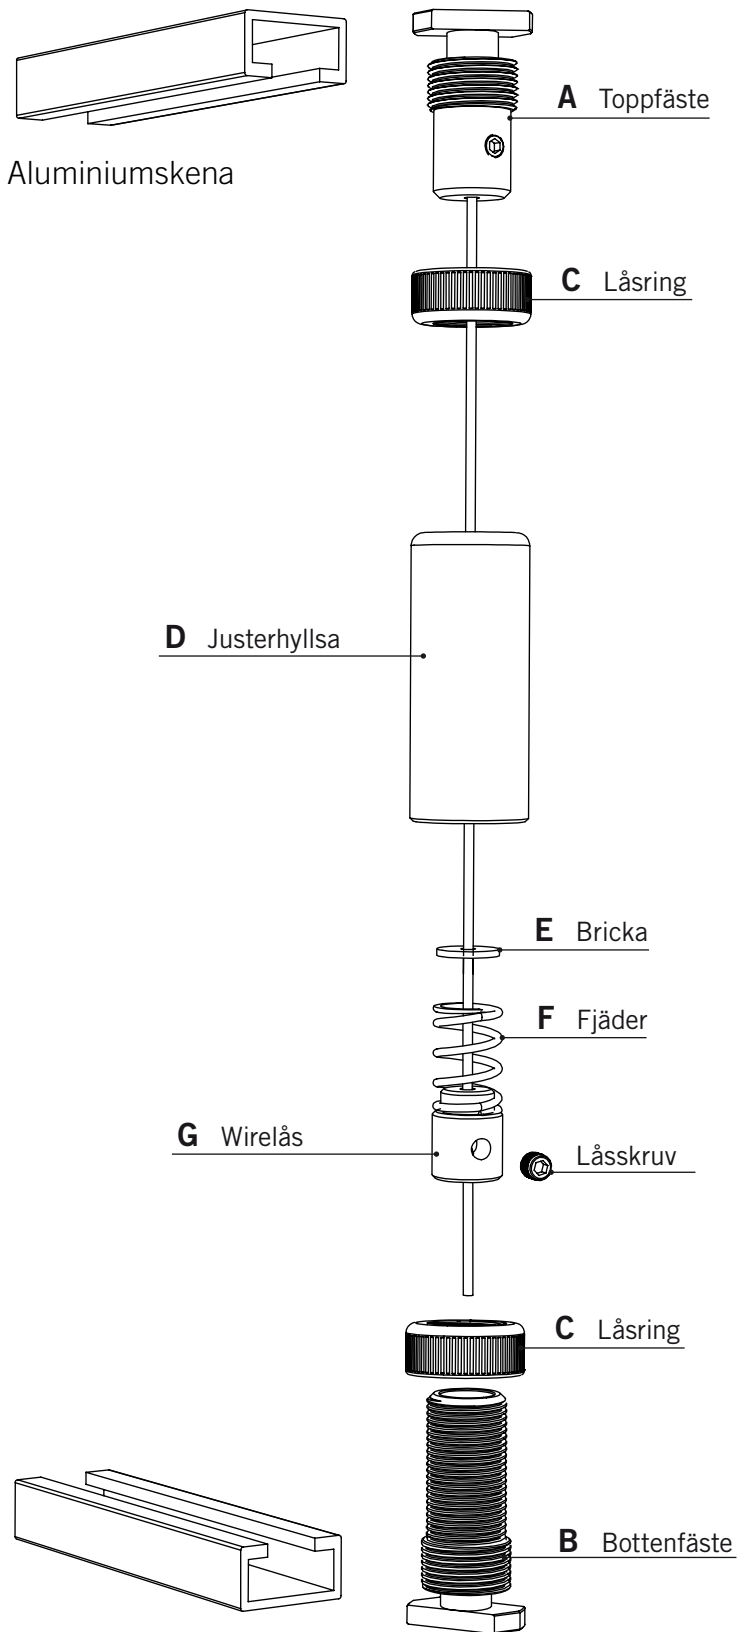

Montera toppfäste **A** (i takskenan) och bottenfästet **B** (i golvskenan) och var noggrann att få dem i absolut "lod". Se till att vingarna på respektive fäste vrids in ordentligt i skenan för maximalt fäste. Spänn fast låsringen **C** med lagom kraft

Trä på detaljerna **D, E, F och G** på wiren. Spänn fast wirelåset **G** ca 10 mm ovanför bottenfästet.

Försäkra dig om rätt längd på wire (se tipsrutan) och kapa wiren. Skruva på justerhyllsan **D** på bottenfäste **B** och då spänns wiren automatiskt. OBS! spänn/skruva inte för hårt.

Fortsätt sedan med nästa wire och med c/c avstånd enligt tidigare tabell.

Tips för att få rätt längd på wiren.

Sträck wiren mot golvfästet, så att wiren är 10 mm längre än golvfästets överkant. Klipp av.

