

monteringsanvisning

WIRE MED SKENA

[vägg]




Tylöprint AB, Box 7054, 300 07 Halmstad
Tel: 035-17 17 70 Fax: 035-17 17 71
E-post: sales@tyloprint.se www.tyloprint.se

1 Börja med att montera skenorna på väggen och med lämpligt avstånd mellan övre och undre skenan.

Var noga med att montera skenorna vågrätt och likaså att kanterna är i lod. Använd metallexpander (Molly) till gipsvägg.

Se nedan avstånd mellan wirar för de fickor och clips som Ni har valt:

Produkt	c/c mått
A4-ficka	265 mm
A3-ficka stående	356 mm
A3-ficka liggande	475 mm
Affischficka 50x70 cm	555 mm
A4-dubbelficka	555 mm
Affischficka 70 x 100 mm	755 mm
Mäklartavla 3x3, 700x1160 mm	715 mm
Mäklartavla 4x3, 910x1160 mm	925 mm

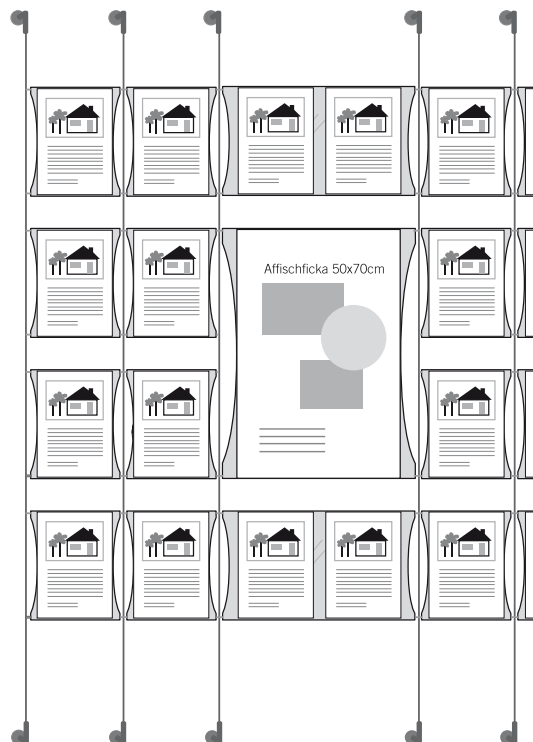

2 Montera wire enligt moteringsanvisning och med centrumavstånd enl tabell

3 Skruva fast clipsen på fickorna (tänk på att det blir snyggast om Ni får alla skruvhål åt samma håll, och se till att få clipsen absolut "raka"). Enkelclips ska sitta på ytterkanterna och dubbelclips i mitten som håller 2st A4-fickor eller A4-plockfack.




4 Sätt nu fast fickorna på wiren, i rätt höjd (var noga redan från början att montera fickor absolut i vågrätt). Mät exempelvis ut nedifrån var första fickan/facket ska sitta på wiren och montera uppåt.

OBS! Om skenorna inte har någon fri (öppen) ände t.ex vid montering i fönsternisch måste toppfästen (A) och bottenfästen (B) föras i skenan innan skenan skruvas fast.


Mellanrum mellan A4-fickorna ca 50 mm eller se på Er skiss.

När det är plockfack bör det vara ca 90 mm mellanrum. Likaså när ni har beställt både affisch och fickor/fack. Se på Er skiss.

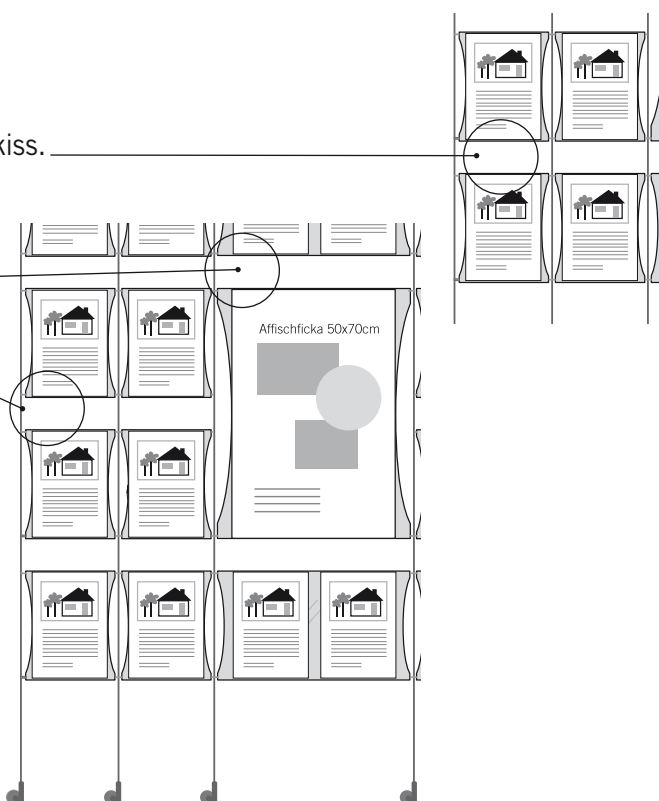

MONTERINGSANVISNING MED SKENA WIRE VÄGG TILL VÄGG.

(ÄVEN VÄGG/GOLV, VÄGG/TAK)

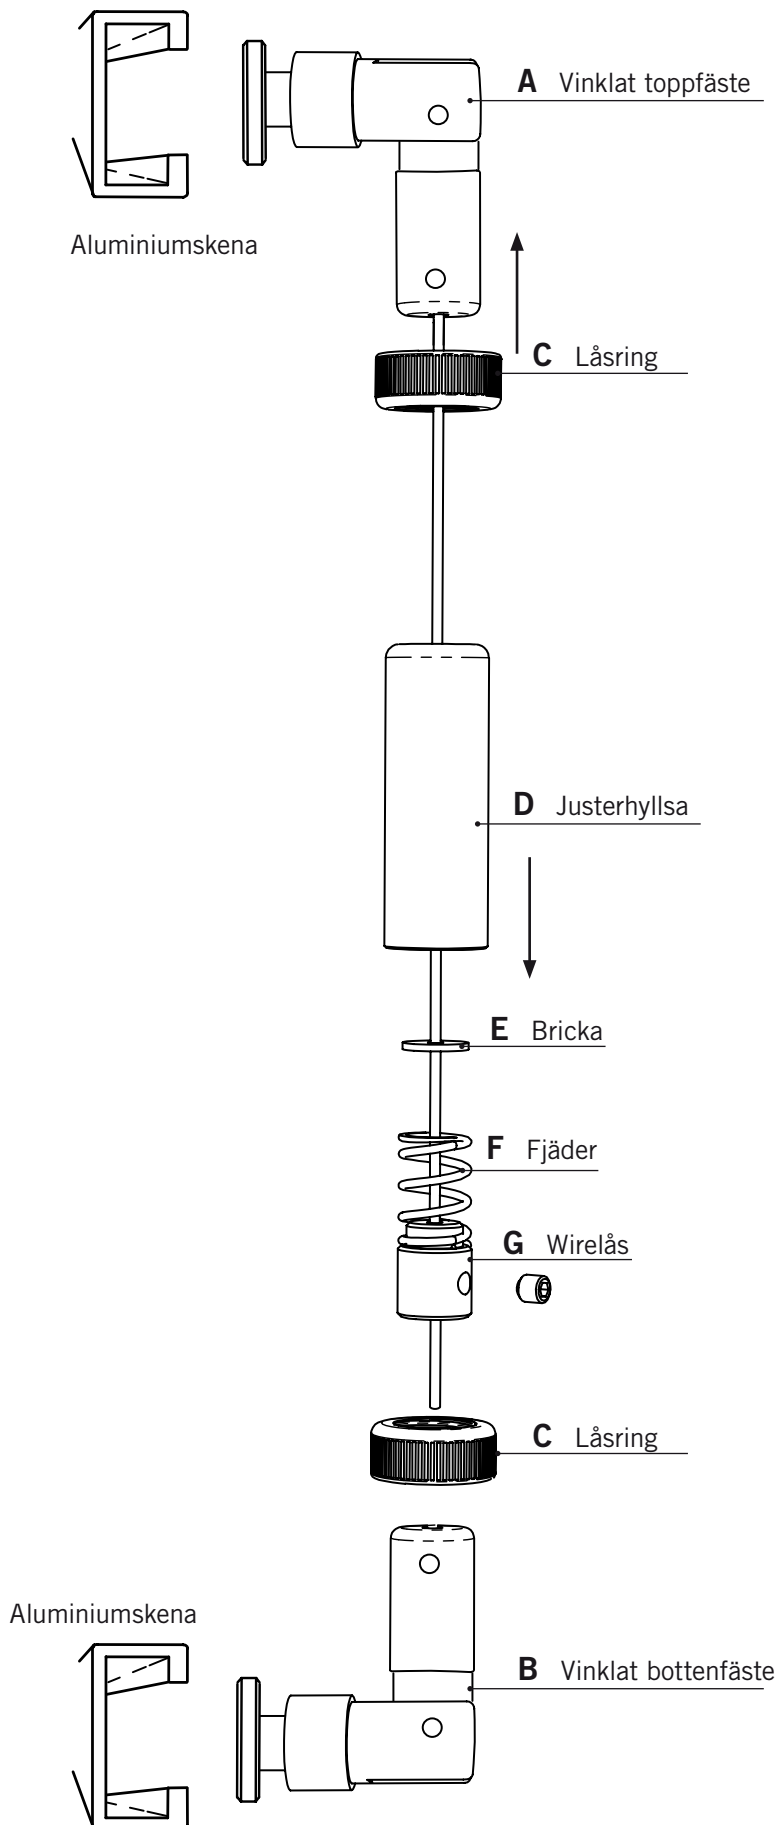

Montera toppfäste **A** och bottenfäste **B** i skenan och var noggrann att få dem i absolut lod. Spänn fast låsringen **C** med "lagom" kraft, inte för hårt.

Trå på detaljerna **D**, **E**, **F** och **G** på wiren. Spänn fast wirelåset **G** ca 10 mm ovanför bottenfästet **B**.

Försäkra dig om rätt längd på wiren (se tipsrutan) och kapa wiren.

Skruva på justerhyllsan **D** på bottenfästet **B** och då spänns wiren automatiskt. OBS! Spänn/skruva inte för hårt.

Fortsätt med nästa wire och med c/c-avstånd enligt tidigare tabell (sid 2).

Tips för att få rätt längd på wiren.

- Sträck wiren mot bottenfästet, så att wiren är 10 mm längre än bottenfästets överkant.
- Klipp av.

