




VM FLOAT

Montering

Mycket enkel montering: (det enda verktyg du behöver är en insexnyckel)

Stänger/Rods ska monteras i plexi-benen och fixeras när Ni hittat rätt avstånd. Därefter monteras strömförsörjning (tänk på att få +/- pol rätt.) Klicka fast displayer där ni vill ha dem.

1. Skruva samman 50cm rods till aktuell längd
Stänger/Rods monteras i plexi-ben (dra åt fixeringsskruvar(insex))

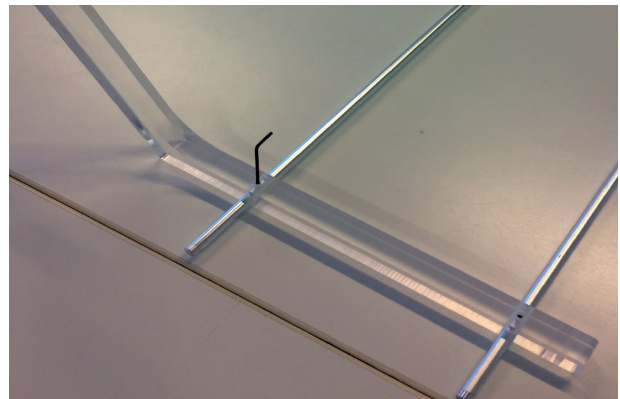

2. Fixera strömförsörjning (kontrollera att +/- kommer rätt)




3. Klicka fasat displayer



4. Sätt kontakten i vägguttag.



5. Fixera i bänkskiva. Förborrat hål finns i fot.

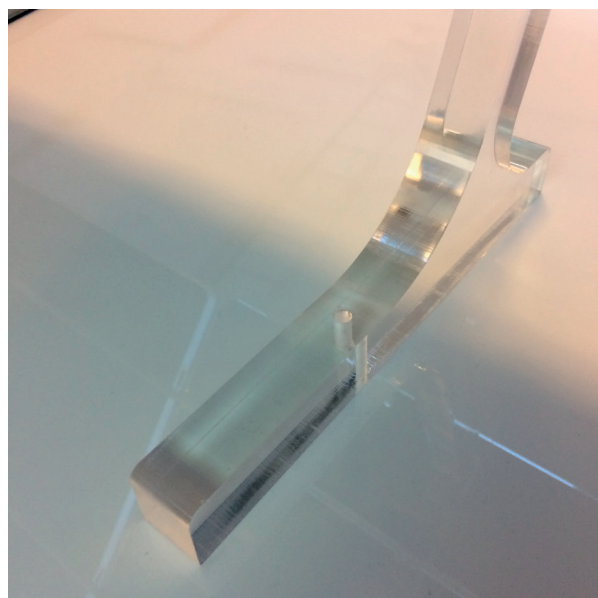

Du kommer inte att behöva använda "väggfästena" som ligger i VM-Wall-paketet

Lycka till med din nya skyltning!

Tylöprint