



VM FLOAT

Montering


Mycket enkel montering: (det enda verktyg du behöver är en insexnyckel)

Stänger/Rods ska monteras i plexi-benen och fixeras när Ni hittat rätt avstånd:


- Vid 3st A3 Liggande och 5st A4 Stående. 3 ben 65cm cc mått.
- Vid 2st A3 Liggande och 4st A4 Stående. 2 ben 90cm cc mått.

Därefter monteras strömförsörjning (tänk på att få +/- pol rätt.) Klicka fast displayer där ni vill ha dem.

1. Skruva samman 50cm stänger till aktuell längd. Stänger/Rods monteras i plexi-ben (dra åt fixeringskruvar (insex).

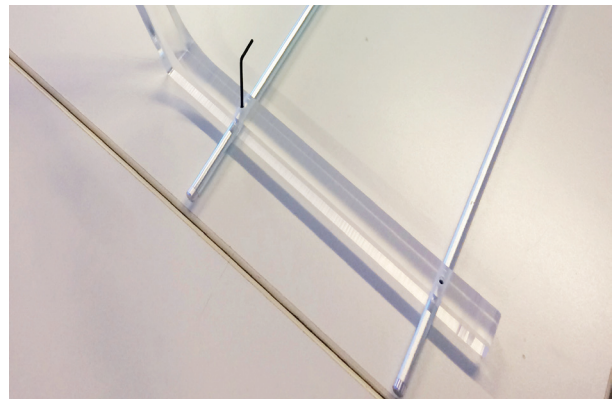

2. Fixera strömförsörjning (kontrollera att +/- kommer rätt)

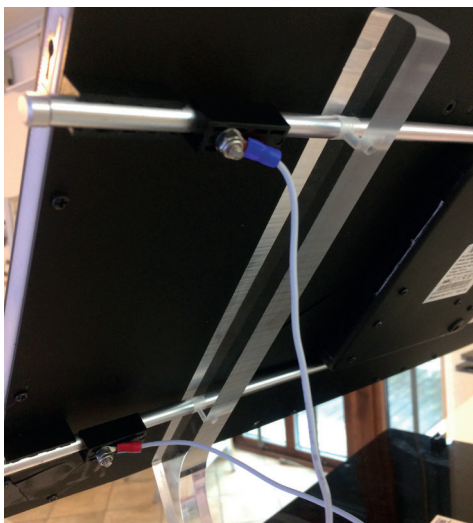


3. Klicka fast displayer



4. Sätt kontakten i vägguttag.



5. Fixera eventuellt i bänkskiva.
Förborrat hål finns i fot.

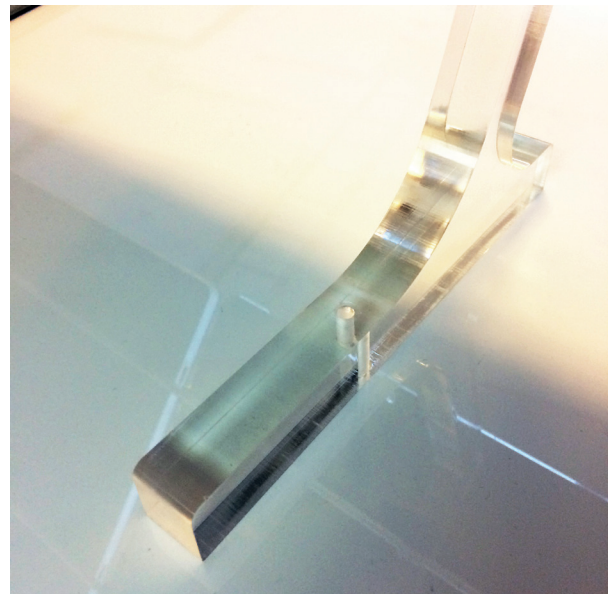

Du kommer inte att behöva använda "väggfästena" som ligger i VM-Wall-paketet

Lycka till med din nya skyltning och tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över någonting!

Tylöprint