



Art.nr _____ Produkt
16452..... 3D-logotyp / bokstäver i frigolit


Frigofoam

3D-logotyp / bokstäver i frigolit

Kontrollera att alla detaljer finns med i sändningen enl. din beställning samt att inget är skadat i transporten.

Följande behövs vid de flesta monteringar:

- Måttband eller tumstock
- Icke lösningsmedelsbaserat montagelim (medföljer)
- Maskeringstejp
- Vattenpass
- Bra arbetsunderlag.

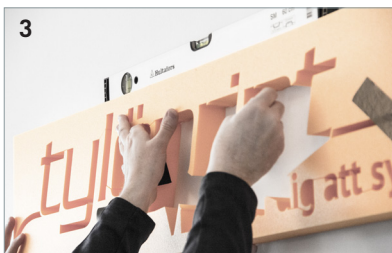

Montering:

1 Packa upp loggan och monteringsmallen försiktigt. Placera den med fronten nedåt på ett mjukt underlag t ex bubbelplast.

2 Lyft bort monteringsmallen från bokstäverna.

3 Mät ut loggans placering på väggen och fäst upp monteringsmallen tillfälligt med ett par bitar maskeringstejp. Kontrollera att mallen sitter helt vågrätt med hjälp av ett vattenpass. **OBS!** När loggan är stor och levereras i delar använd även bifogad monteringsmall i vinyl för att montera rätt.

4 Applicera monteringslim på baksidan av första bokstaven. Vid permanent montering lägg hela limsträngar. Vid montering utomhus är det viktigt att du inte skapar regnfällor av limsträngarna utan lämnar en öppning längst ned som eventuellt regn kan passera.

5 Om loggan bara ska monteras tillfälligt t ex på en mäsas, applicera då bara små "limduttar" nära loggans hörn. Efter användning kan loggan som regel då nedmonteras utan skada genom att man skär bort limduttan med en brytbladskniv eller väl utskuret blad. Loggan placeras därefter åter i monteringsmallen som även blir ett transport- och förvaringsskydd.

6 Placera bokstaven på sin plats i monteringsmallen.

7 Tryck fast bokstaven mot väggen med ett lätt tryck. **OBS!** Använd handflatan, ej tummarna (punktbelastningen ger tryckmärken i ytan).

8 När den första monteringsmallen med tillhörande bokstäver är färdigmonterad monterar du upp nästa monteringsmall (i förekommande fall) och slutför arbetet enligt ovanstående.

9 När limmet härdat lyft bort monteringsmallen med försiktighet. Bänd inte mot bokstäverna.

10 Monteringen är nu klar!