



Art.nr _____ Produkt
16365..... TPD Digital skärm 21.5" duo - Lamello

TAK

TPD DUO

Digital skärm 21,5" - Vinklad

Kontrollera att alla detaljer finns med i sändningen enl. din beställning samt att inget är skadat i transporten.

1 Börja med att montera rod från golv till tak. Märk ut och skruva fast tak- och golvfäste, (A) och (B). Var noga med c/c-måtten enligt nedan och att respektive fäste kommer i lod med varandra. **c/c mått = 1042 mm.**



2 Förbered längden på rodsen innan montering.
Tak-Golvhöjd - (minus) 37mm = Längden på rodsen inkl. den gängade delen i toppen. Rodsen kommer att sticka ner c:a 1-2mm i bottenfästet B.

Skruva fast rodfästet (C) på det övre takfästet (A) och skruva på rodde. Trä på detaljerna D (Låsring), E (Justerhylsa) och F (Fjäder) på rodde. Spänn fast låsringen (D) ca 15mm ovanför golvfäste (B). Skruva på justerhysan (E) på golvfäste (B) och rodde spänns automatiskt. (Om du ej får spänning i rod flytta låsringen (D) några mm längre upp på rod.

Kontaktidon (G) skruvas fast på rodsen upptill eller nedtill beroende på var transformatorn skall placeras. Kabel (H) fästes i kontaktidon varpå kabeln installeras i transformatorn.

3 Nu är det dags att förbereda panelerna. Spänn fast gavel (J), vänster respektive höger, med fästet (M) (förmonterat) på panelen. Gavelfäste (N) skall vändas utåt mot rod. Anslut kabel (K), till snabbkopplingen på insidan av gavelfäste (N), samt i skärmkontakt. (Var noga med +/- pol). **Se skiss nedan.**

Montera nu panel på rods. Vi rekommenderar att ni monterar översta panelen ca 120cm ovan golv/mark och att ni har ett avstånd på ca 50cm mellan panelerna, överkant till överkant.

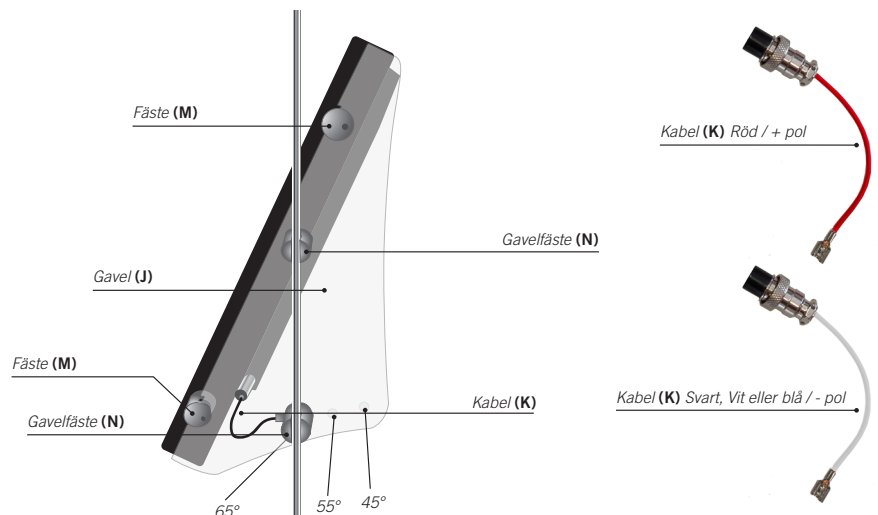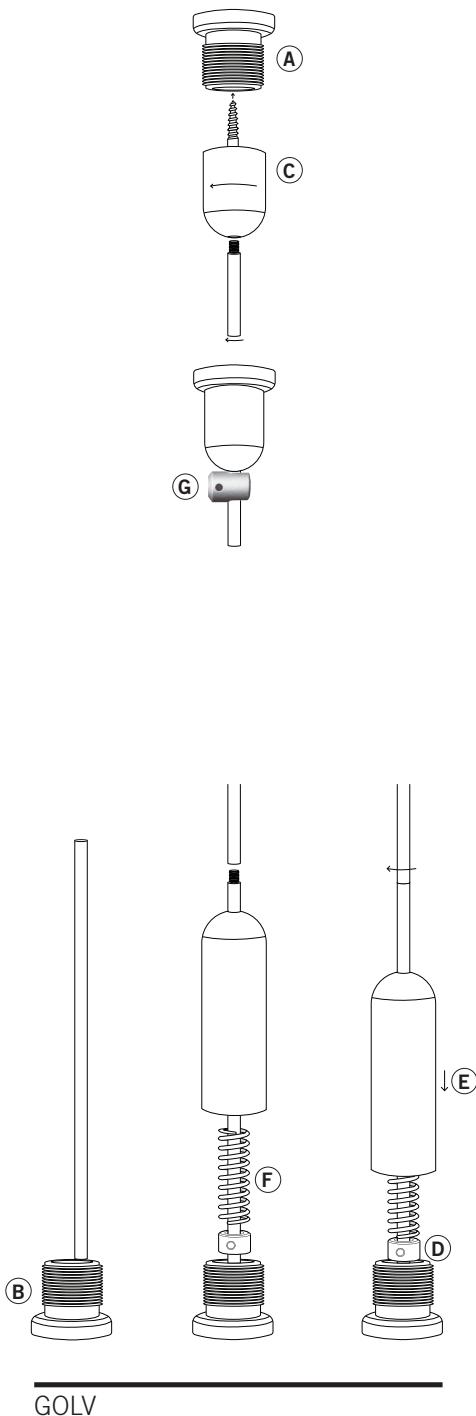



TPD DUO - vinklad

Panelerna "bygger/sticker framför (mot fönster) / bakom rods!". Tänk därför på att avståndet mellan rod – fönster bör vara **minst 25 cm**.

Byggmått/vinklar

45° vinkel: 160 mm fram/100 mm bak.

55° vinkel: 143 mm fram/90 mm bak.

65° vinkel: 110 mm fram/70 mm bak.

Transformator monteras i golv eller tak, gärna så att kontaktdonet (G) kommer så nära panelinstallation som möjligt, (oftast från golv).

Montaget måste ske så att + / - pol inte är monterat i ledande material!

Panelen kräver 24V likström med rätt polaritet. Därför är det viktigt att kablarna (K) kopplas rätt på transformatorn. Pluspolen (+) på TPD DUO sitter till höger (sett framifrån). Kabel (K) från pluspolen (+) skall anslutas till transformatorns pluspol (+). Minuspolen (-) skall anslutas till transformatorns minuspol (-).



Behörig elektriker bör anlitas vid installation.

OBS!

Hantera panelerna med största försiktighet. HÅLL ALLTID panelerna horisontellt när ni arbetar med montaget! Var gärna 2 st personer vid monteringen/upphängningen av panelerna på rodsen. Kontrollera att kontaktdon (G), gavelfästen (N) samt eventuella skarvsladdar och kontakter inte alstrar någon värme. Om så skulle vara fallet, kontrollera att det inte finns några glapp och att alla skruvar är spända.