



Vinyl

Våtmontering



Våtmontering gör man vid större täckande vinylbitar (bottenplattor), för att slippa bubblor och för att det kan flyttas omkring hur man vill innan det fixeras och torkar.

Steg 1


Detta behöver du vid våt montering:
Kärl med vatten (eller vatten-sprayflaska), diskmedel, svamp och gummiskrapa (fönster-skrapa).
Observera! Temperaturen bör ej understiga +10°C.

Steg 2

Rengör underlaget nogga.
Observera! Temperaturen bör ej understiga +10°C.

Steg 3

Droppa ett par droppar diskmedel i vattnet.
Blöt underlaget rikligt.
Blöt klistersidan på vinylen också.
Nu glider vinylen omkring, placera den där du vill ha den.

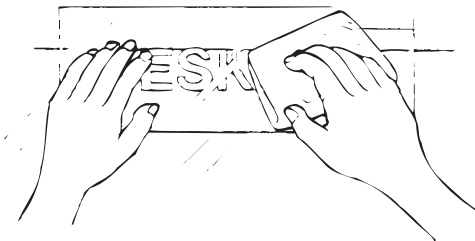

Steg 4

Tag gummiskrapan och skrapa ut allt vatten.
Efter någon timme har det torkat och fastnat ordentligt.

Steg 5

När dekalen är på plats torka rent med en torr trasa eller papper. Klart!